


# HP ProLiant ML150 服务器

## 安装图

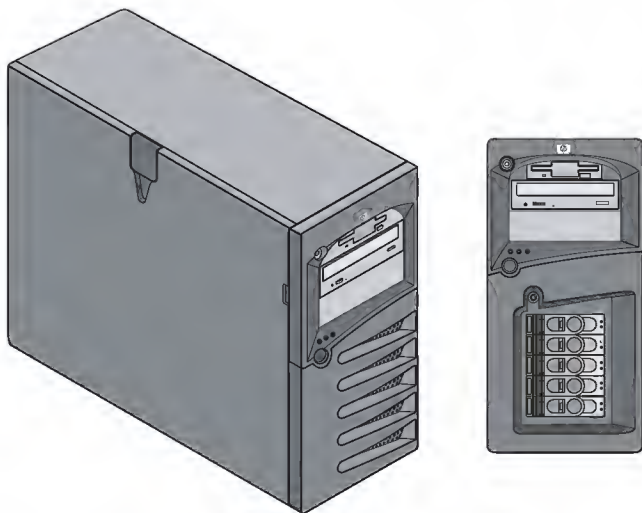

### 通告

本文档中所含有的信息如有变动，恕不另行通知。

Hewlett-Packard 对本资料不作任何担保，包括（但不限于）对适销性和针对特定用途的适用性的暗示担保。

Hewlett-Packard 对本文中所含的任何错误或者因本资料的提供、表现或使用而导致的偶发或既发损失不承担任何责任。

Hewlett-Packard 对其软件在那些并非由 Hewlett-Packard 提供的设备上的使用或可靠性不承担任何责任。

本文档包含的所有权信息受版权法保护。所有权利均已保留。事先未经 Hewlett-Packard Company 书面许可，不得影印、复制本文档的任何部分或将其翻译成其它语言。

### 读者意见

HP 欢迎读者就本指南提出宝贵意见。  
请将您的意见和建议通过电子邮件发往  
ServerDocumentation@hp.com

© 版权所有 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2004 年 1 月

## 安装 HP ProLiant ML150 服务器

### 适用对象

本指南适合那些安装、管理局域网服务器，以及为其排除故障的人员使用。Hewlett-Packard Company 假定您有资格维修计算机设备，并经过培训能够识别高压带电危险品。《HP ProLiant ML150 服务器操作和维护指南》中还提供了比本文档更为详尽的说明。

### 配置 HP 服务器

#### 1. 连接下列所有外围设备：

- ☐ 在 HP 服务器上连接键盘、鼠标、监视器和适用的 UPS。

#### 2. 确定服务器的 BIOS 版本：

- ☐ 接通服务器电源。
- ☐ 当显示 HP 徽标屏幕时，按下 **Tab** 键。
- ☐ 在 HP 服务器的 POST 引导过程中，记下该服务器的 BIOS 版本。
- ☐ 根据 HP 网站 (<http://www.hp.com>) 上列出的、有关 HP 服务器的最新 BIOS 版本，核对该服务器的 BIOS 版本。
- ☐ 如果没有最新的 BIOS，可立即更新 BIOS。有关说明，请参阅《HP ProLiant ML150 服务器操作和维护指南》。


#### 3. 参阅 HP 启动光盘：

- ☐ 使用本 CD-ROM 可了解 HP 服务器的更新信息，还可以通过它了解本安装图上未提供的额外信息。


#### 4. 安装所需的网络操作系统 (NOS)：

- ☐ 有关安装 NOS 的说明，请参阅《HP ProLiant ML150 服务器网络操作系统安装和软件指南》。

## 自我熟悉内容

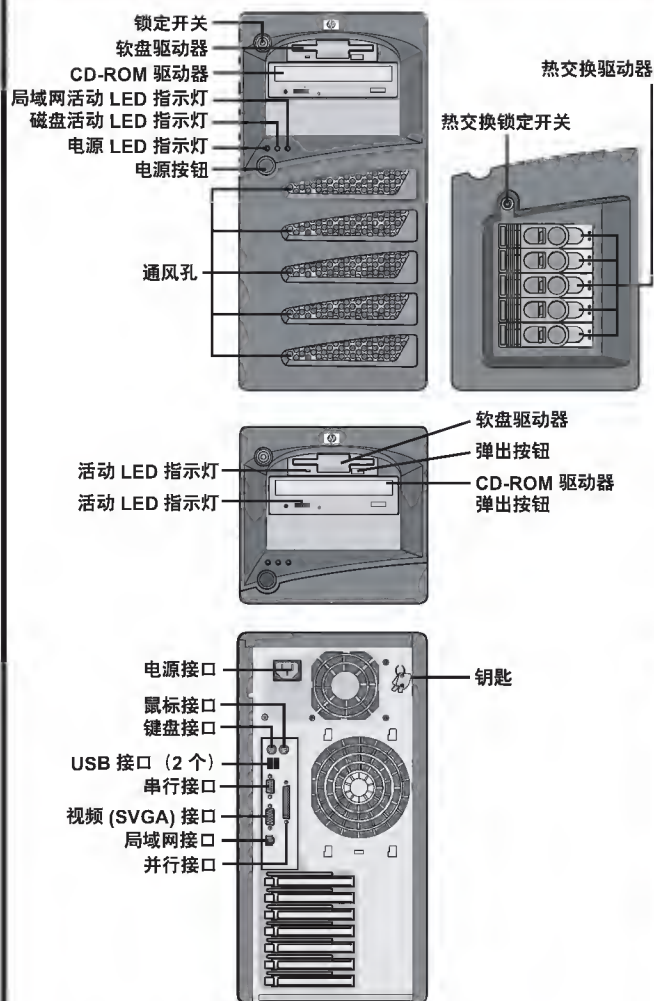


**注意** 键盘和鼠标的 PS/2 接口是无法互换的。如果未能将设备连接到适当的接口上，引导过程便会中断。

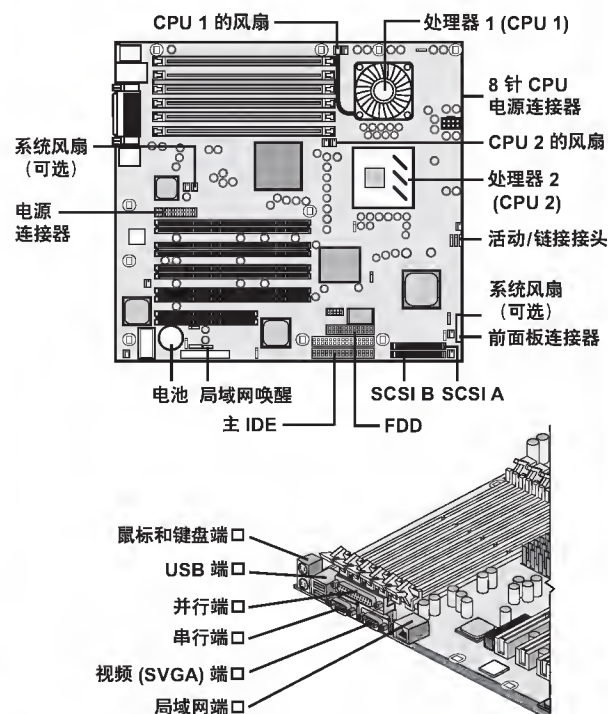


## 拆开 HP 服务器

**注：** 拆开服务器之前，请先用插在服务器背面的钥匙打开服务器盖。

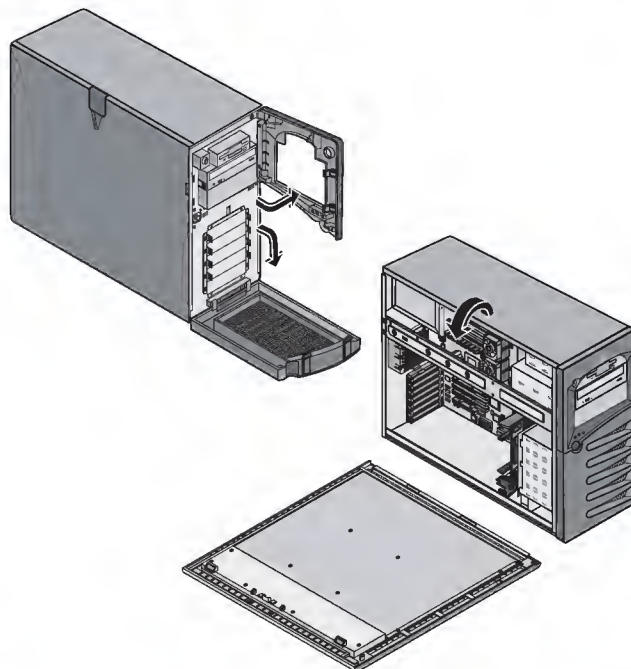


## 安装大容量存储设备

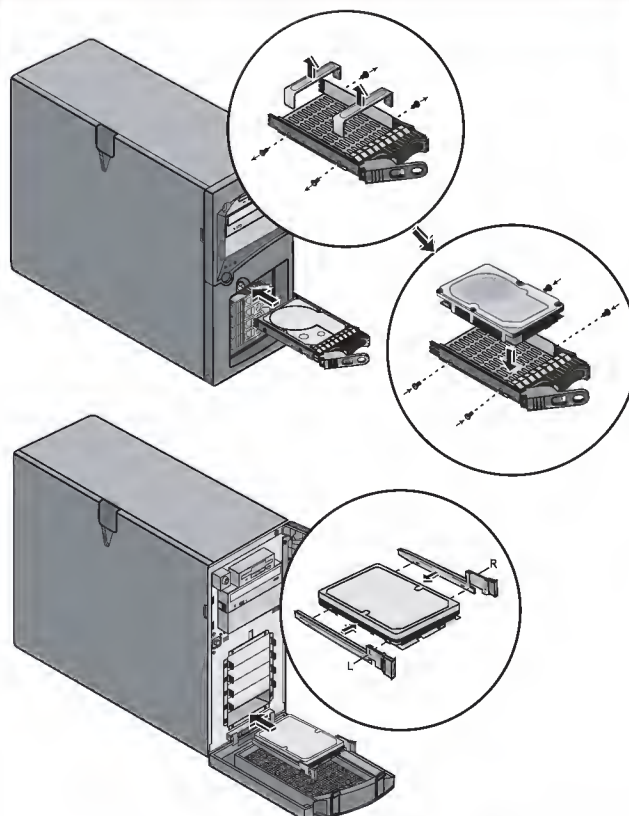

**警告** 驱动器可能会因静电而受损。在取放驱动器前，应触及没有涂层的金属表面以释放静电。




## 安装电源

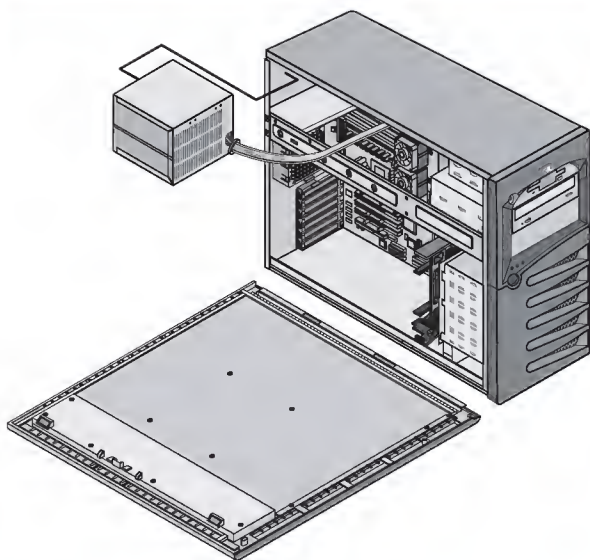




## 安装内存

**注意** 仅限于使用 PC2100 266 MHz registered、ECC、DDR DIMM。

**警告** 如果操作不当，可能会损坏 DIMM。在触及 DIMM 之前，应始终佩戴防静电腕带和使用接地垫，并释放静电。

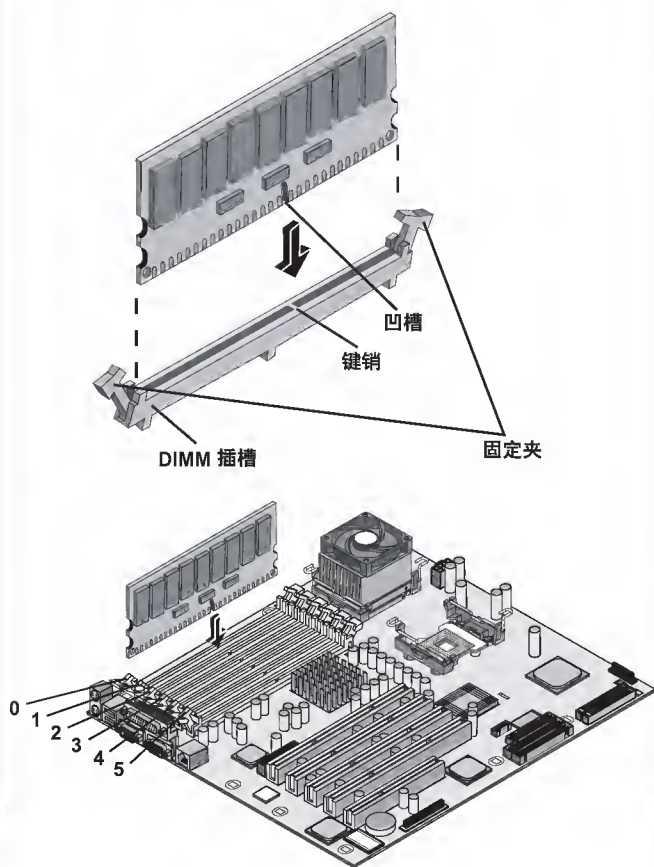



## 安装 PCI 附件板

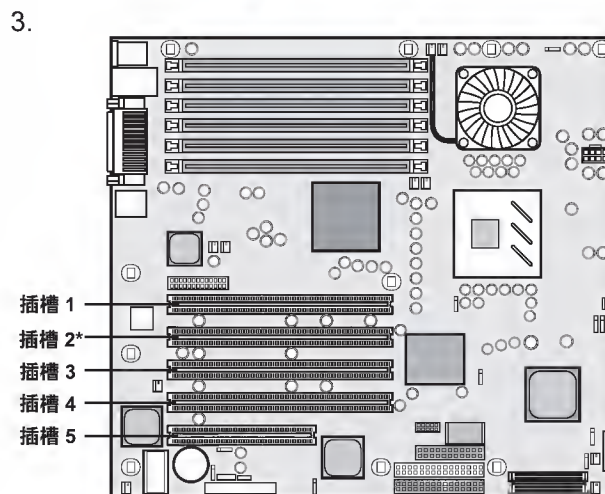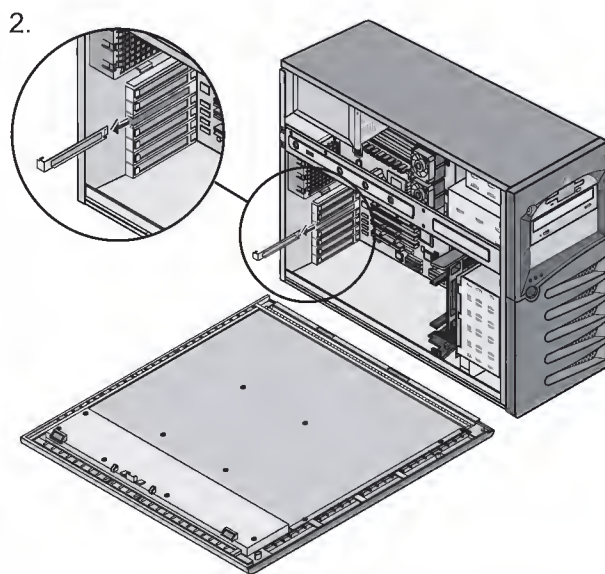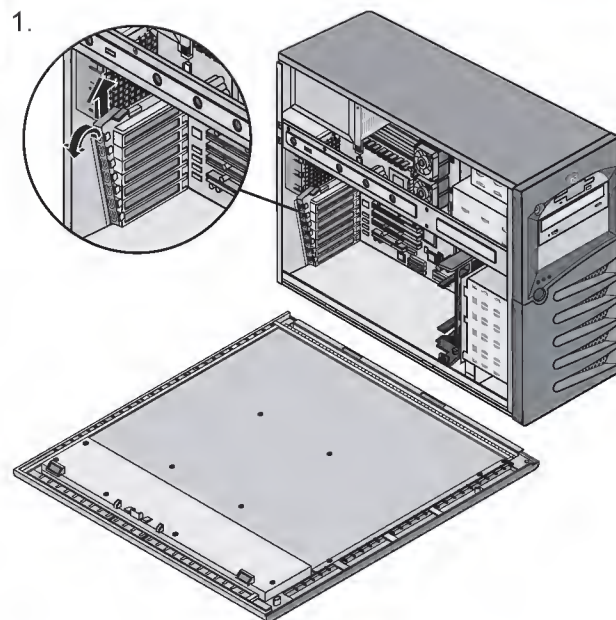

插槽 1  
插槽 2\*  
插槽 3  
插槽 4  
插槽 5


\* 绿色插槽（插槽 2）上可插装零通道 RAID (ZCR)。

## 安装第二个处理器

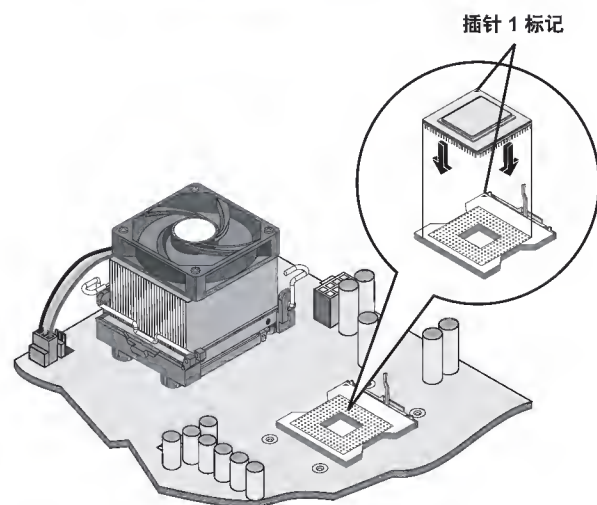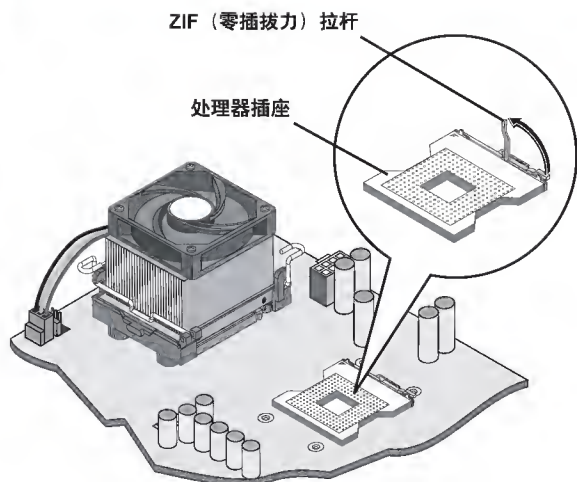


### 警告

请将处理器上的插针 1 对准处理器插座上的插针 1，以免损坏插针。

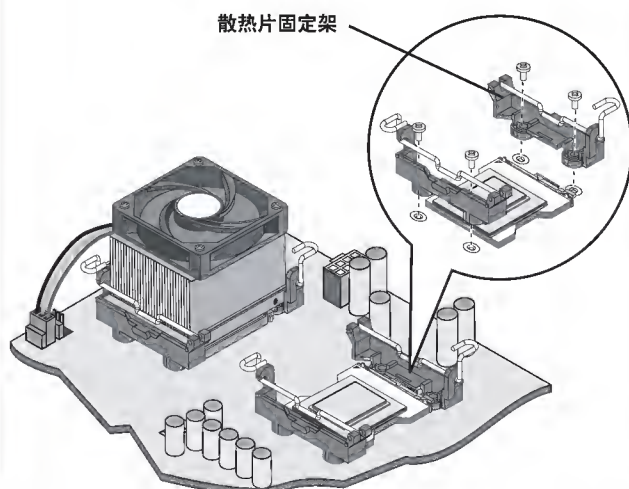

## 安装第二个处理器 (续)

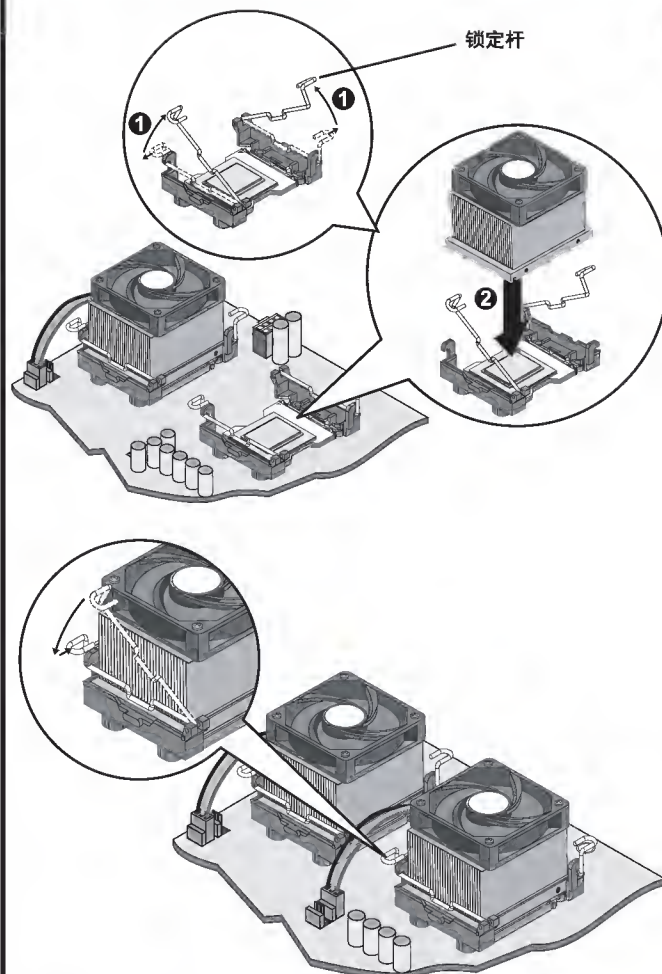

### 警告

应确保处理器上的散热片处于平直状态，以免处理器过热或损坏。

## 引导优先级

默认情况下，服务器将按照下列顺序搜索引导设备：

1. 软盘驱动器
2. IDE CD-ROM 驱动器
3. 嵌入式 SCSI B 通道 (SCSI 驱动器)
4. 嵌入式局域网

## 获取其它文档

有关其它文档，请参阅 HP ProLiant ML150 服务器启动光盘。您还可以通过这个启动光盘或直接连接至 HP 的对外网站，以访问其它信息和文档。